



# Строизол SM - инструкция по монтажу

При строительстве утепленных наклонных крыш подкровельная пленка **Строизол SM** устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы и укладки утеплителя. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м. Пленка раскатывается на стропилах и закрепляется ниспадающим контбрусом (контррейкой), а если монтаж будет проходить без их применения - оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или скобками строительного

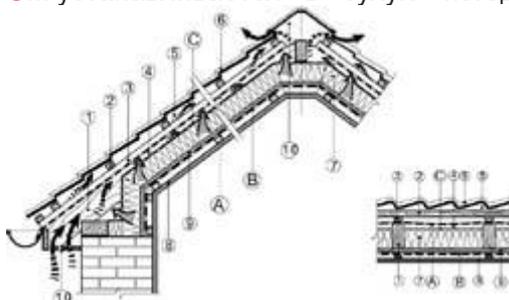

степлера. Нижняя поверхность может соприкасаться с утеплителем. Монтаж производится горизонтальными полосами внахлест от карниза к коньку крыши с перекрытием полос по горизонтали не менее 10-15 см, по вертикали не менее 20 см. Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной бутилкаучуковой ленты **Строизол ЛК**. Вертикальные стыки концов пленки должны приходиться на стропила. Необходимо следить, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов с небольшим провисанием в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции. Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водосточный желоб (сливная система). Поверх контрреек, крепящих подкровельную пленку - устанавливается обрешетка соответствующая применяемой кровельной системе. При установке **Строизол SM** следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель. Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты **Строизол ЛК**. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе аналогично. Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы. Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху, внахлест.

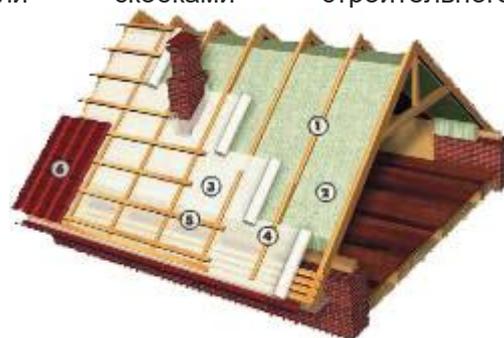

Для выполнения подкровельной супердиффузионной пленкой **Строизол SM** своих функций необходимо предусмотреть вентиляцию подкровельного пространства при помощи элементов вентиляции подкровельного пространства. Это обеспечит создания воздушной тяги от карниза к коньку крыши. Для обеспечения доступа внешнего воздуха в вентилируемый зазор и удаления паров воды в подшивке карниза предусматриваются вентиляционные отверстия или подшивка карниза осуществляется софитами (разновидность сайдинга с перфорацией).